


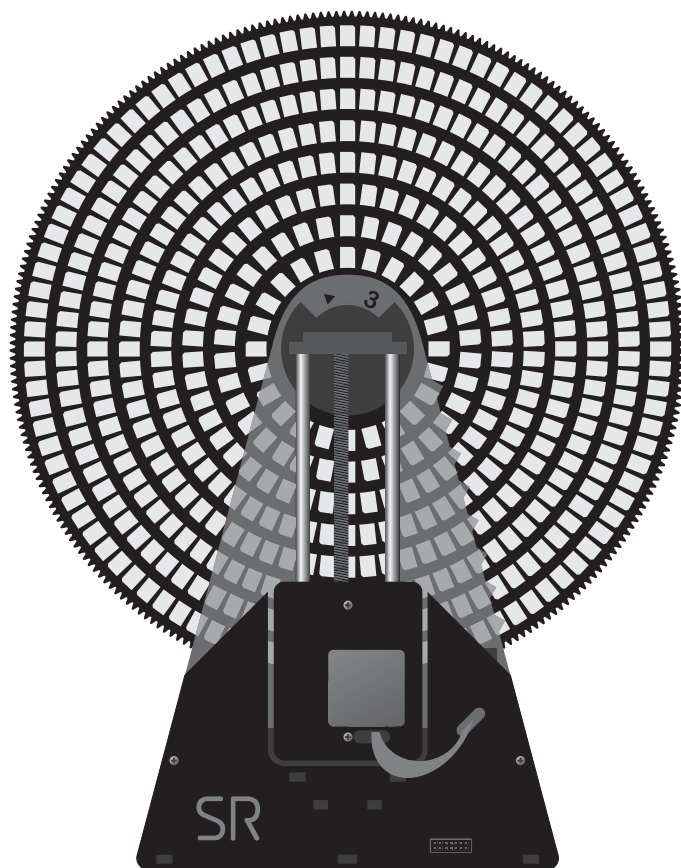

Руководство пользователя


SR-Nano-500
SR-Nano-1000

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СИМ-агрегатор	1
---------------	---

Руководство по эксплуатации	1
-----------------------------	---

ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ

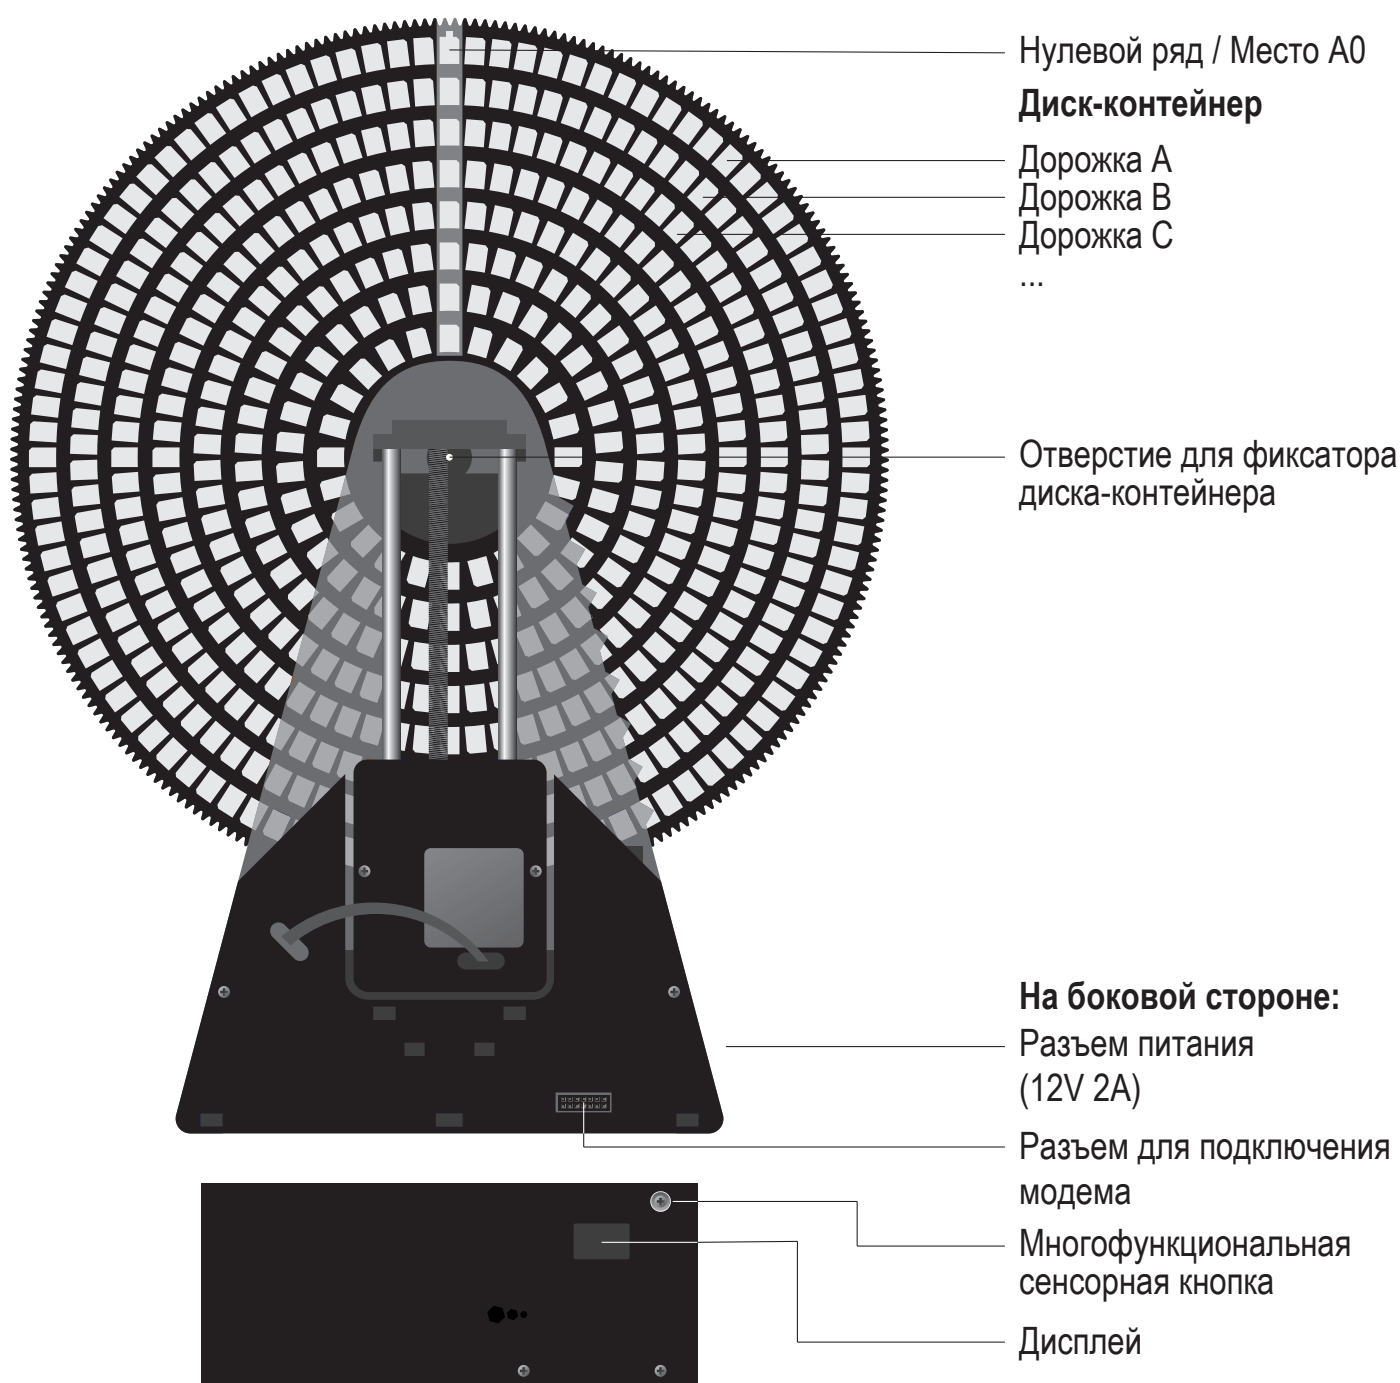

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

СИМ-агрегатор подключается к локальной сети и к **Интернет только по WiFi**.

По умолчанию устройство настроено на подключение к сети с именем (SSID): **SIM** и паролем: **roulette**

Чтобы изменить параметры подключения, можно воспользоваться следующим советом:

1. Настроить на мобильном телефоне точку доступа **SIM** с паролем **roulette**.
2. Включить СИМ-агрегатор и убедиться, что он подключился к созданной WiFi-сети.
3. В браузере мобильного телефона перейти в **локальный WEB-интерфейс агрегатора** по адресу: *http://simroulette.local* или *http://IP_адрес_вашего_SIM_roulette* (IP-адрес выводится в верхней строке дисплея устройства при подключении к сети).
4. Авторизоваться. По умолчанию логин: **admin**, пароль: **admin**.
5. Перейти в раздел **Настройки/Сеть**, выбрать вашу рабочую сеть и ввести пароль.
6. Сохранить настройки. После перезапуска СИМ-агрегатор подключится к выбранной сети.

Важно!

Серийный номер устройства находится в таблице на главной странице локального WEB-интерфейса.

Качество связи с WiFi можно визуальюно контролировать в разделе Терминал: при наличии устойчивой связи с устройством верхняя сигнальная строка должна быть зеленой, при отсутствии связи — серой.

При невозможности подключиться к выбранной WiFi-сети (после 16 безуспешных попыток) агрегатор начнет подключение к сети SIM с паролем roulette.

СЕРТИФИКАЦИЯ И СООТВЕТСТВИЕ

Радиочасть данного изделия выполнена на основе сертифицированного модуля SIMCom (Shanghai SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd). Встроенный модуль имеет соответствующие декларации и сертификаты (CE/RED, RoHS и т.д.), выданные производителем. Копии документов производителя доступны для скачивания на странице изделия: <https://simroulette.com/ru/doc/certificate>.

Назначение: **лабораторный модуль / интеграционный модуль РЭА.**

Ограничение ответственности: устройство не предназначено для использования в целях обхода операторских ограничений, массовой рассылки сообщений или любых противоправных действий. Пользователь несёт ответственность за соблюдение местного законодательства при использовании изделия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АГРЕГАТОРОМ

Агрегатор поддерживает несколько вариантов управления:

- через WEB-панель (онлайн или с установкой на собственный сервер);
- через API для интеграции в программное обеспечение.

На сайте доступна подробная техническая документация, включая описание команд, примеры и инструкции по установке.

Начните работу с посещения этой страницы: simroulette.com/go

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

WEB-сайт: simroulette.com

Техническая документация: <https://simroulette.com/ru/doc>

E-mail: info@simroulette.com

Благодарим за приобретение SimRoulette и желаем плодотворной работы!