




Платформы: вид, назначение

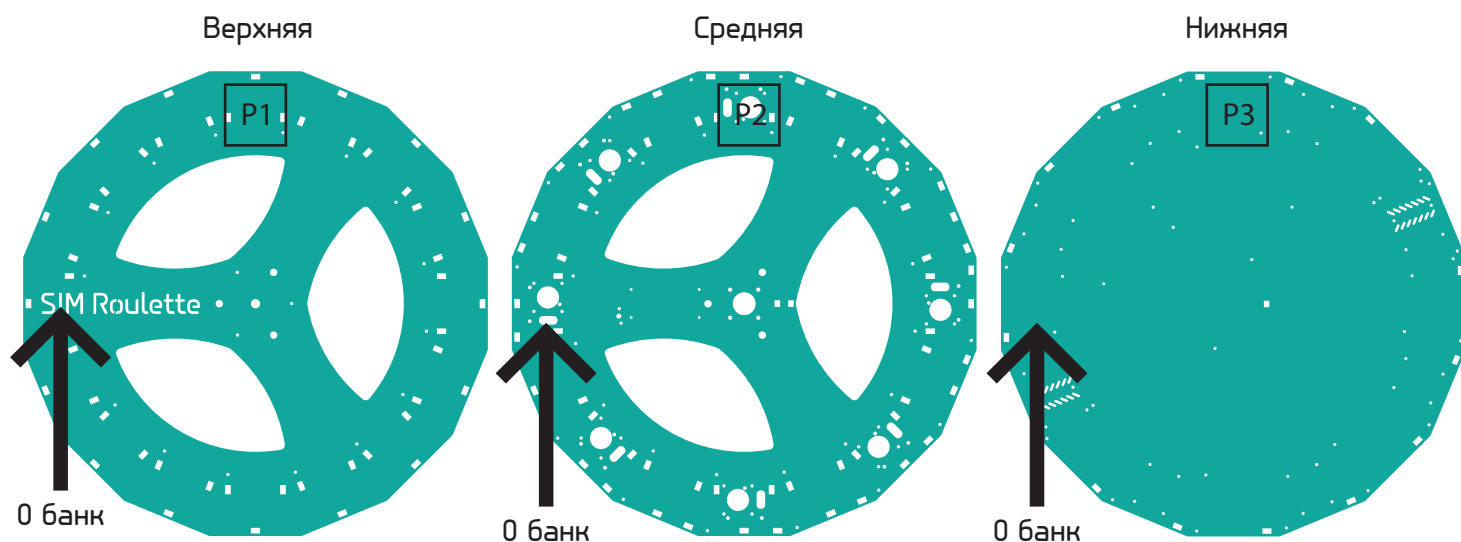


Вертикальные панели: вид, назначение

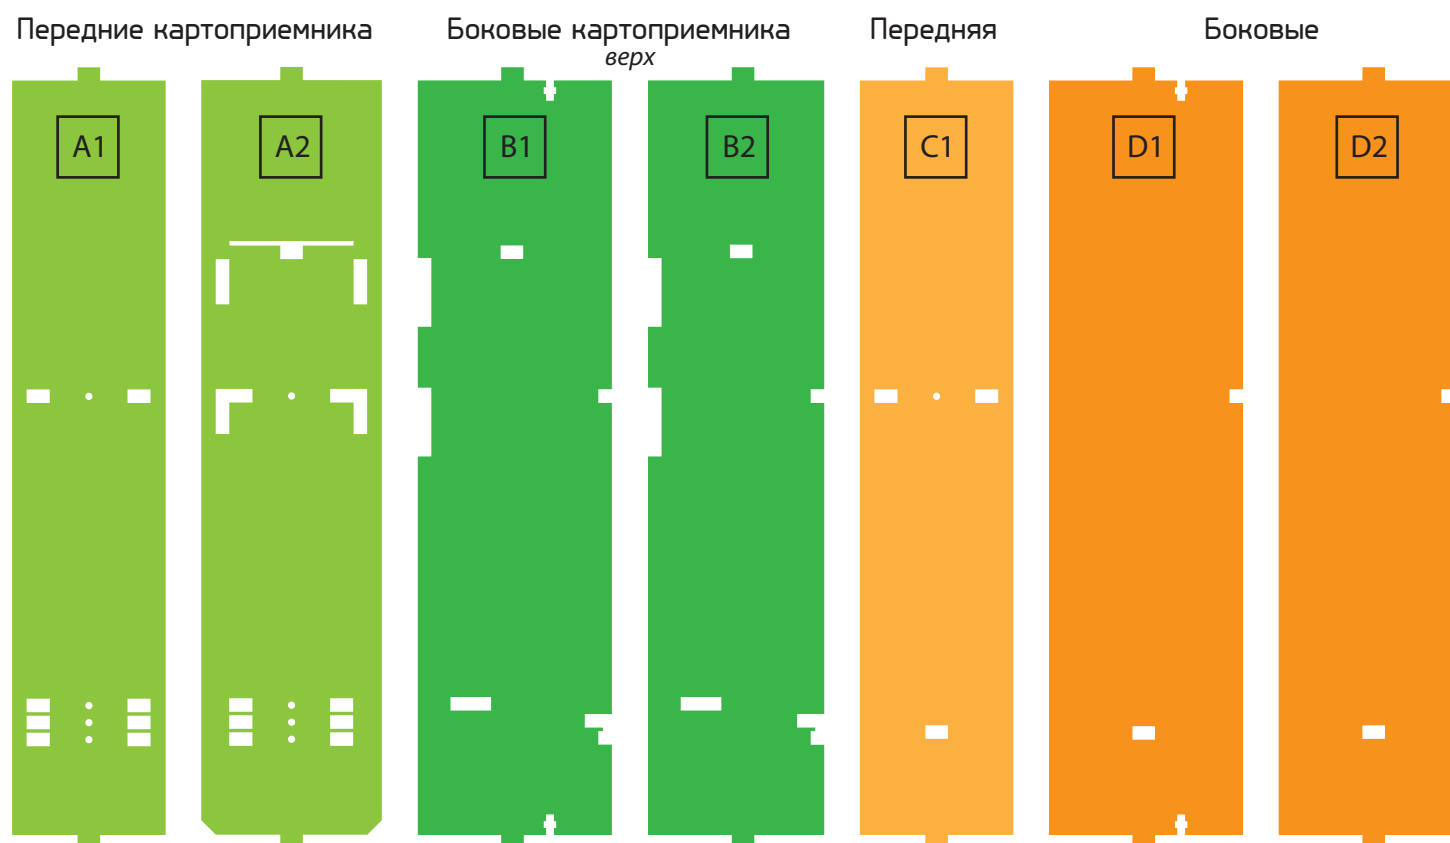

Нижние панели: вид, назначение

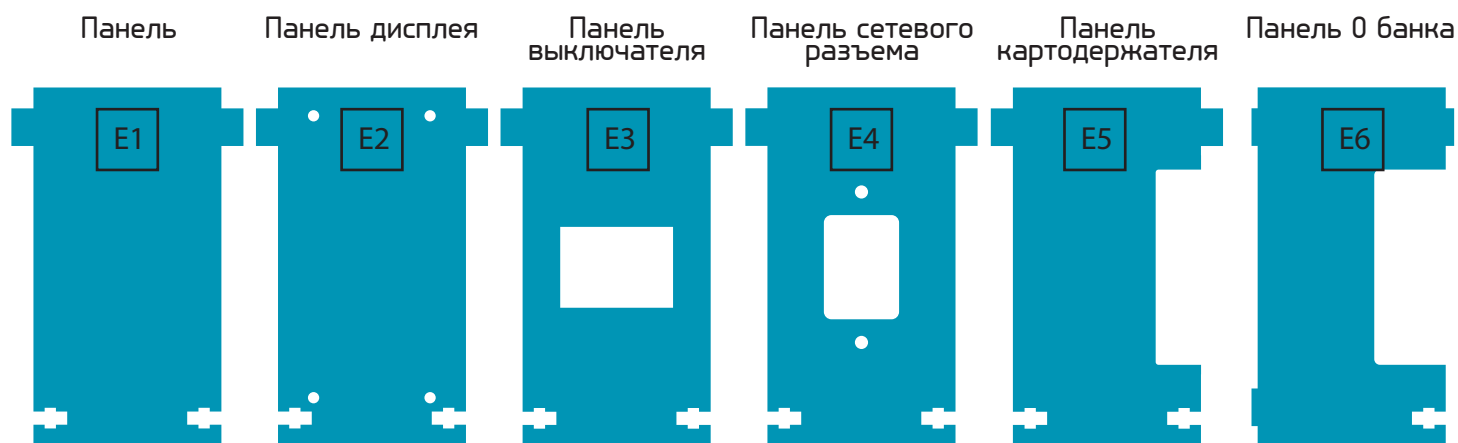

Горизонтальные панели: вид, назначение

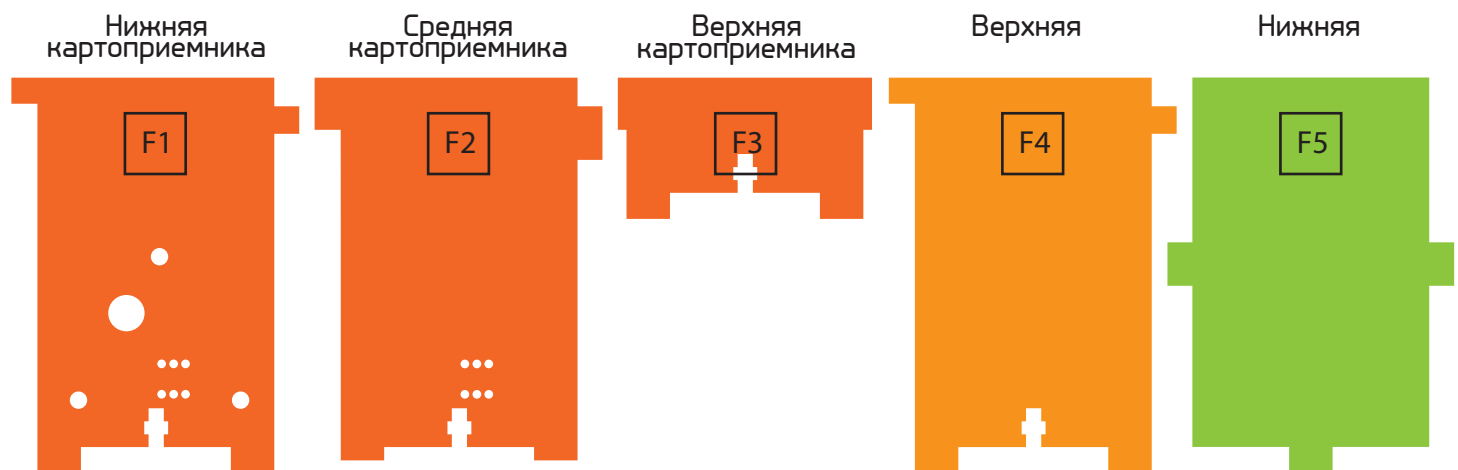


Крепления



СБОРКА

1

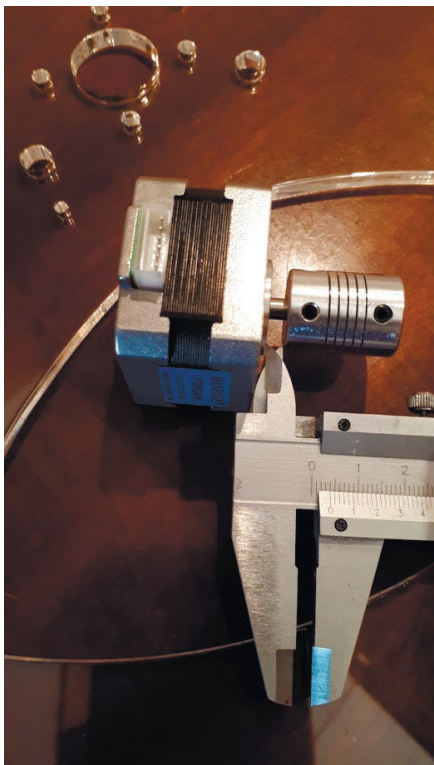


Подготовьте привод. Необходимо насадить соединительную муфту на ось двигателя, как показано на фото.

2



Установите привод на место 0 банка платформы Р2. Закрепите винтами, как показано на фото.

3

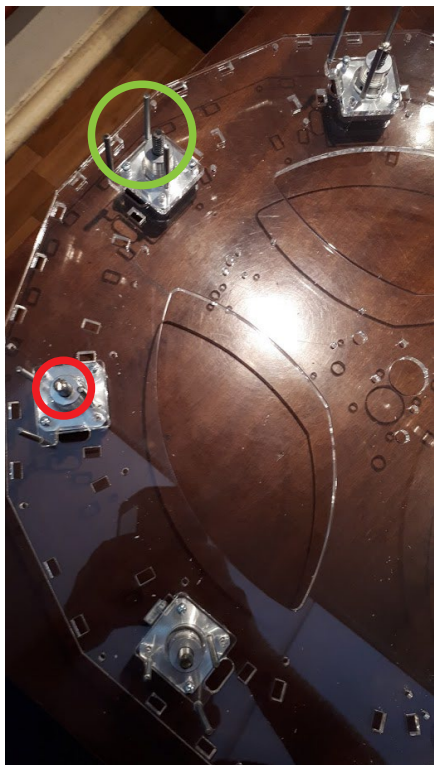

1. Установите остальные приводы на места банков с картоприемниками.
2. Закрепите в соединительной муфте винтовые оси.
3. Вставьте в пазы направляющие картоприемников.

4



Наденьте плату картоприемника на винтовую ось и направляющие.

5




Нанесите на направляющие смазочный материал.

6




Наденьте панель F1 на направляющие.

7

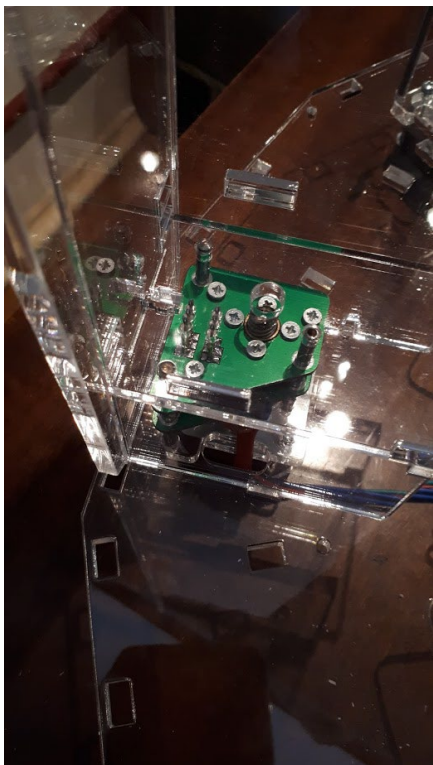


Вставьте панель A1 (A2) в пазы платформы P2 и совместите пазы A2 и шипы панели F1.

8

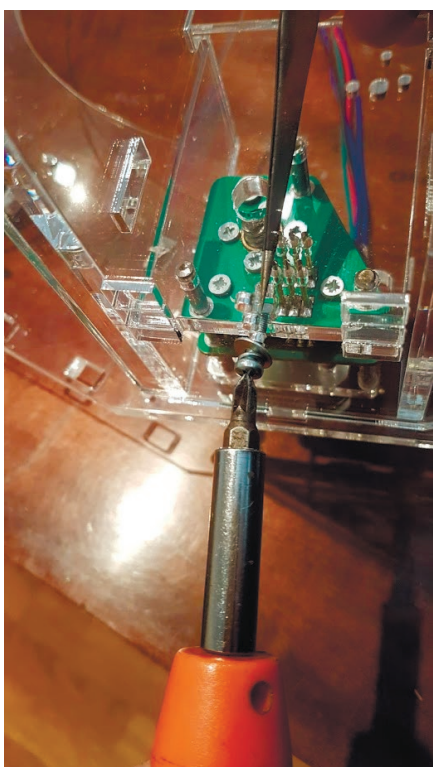


Установите на место боковые панели B1 и B2. Зафиксируйте панель F1 винтом м3х16 с шайбой и гровером.

9

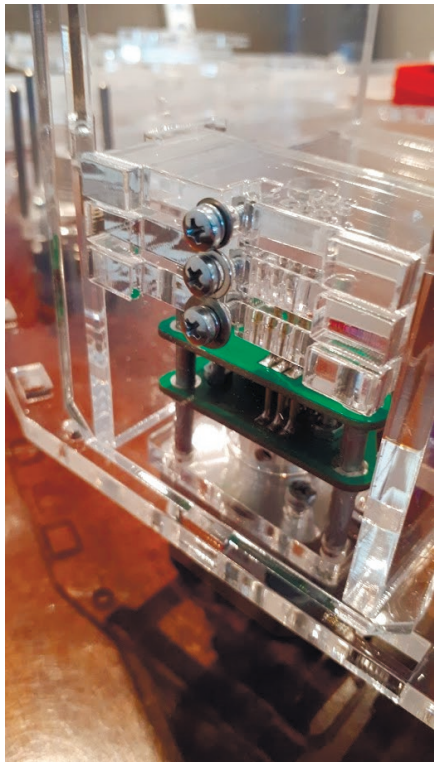

Немного раздвигая панели В1 и В2 установите панель F2, закрепите ее винтом. Затем установите и закрепите F3.

10

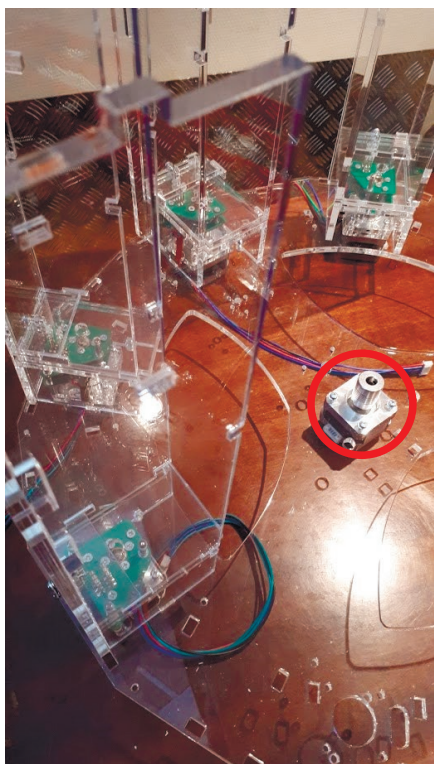


1. Таким же образом установите остальные картоприемники на выбранные вами места.
2. Установите привод оси Z.

11





1. Установите боковые D1, D2 и передние панели С1 для остальных банков.
2. Поворачивая над краем стола зафиксируйте все панели В1 и D1 винтами м3х16 с шайбами и гроверами.
3. Наденьте на шипы вертикальных панелей платформу Р1 (проверьте совместимость 0 банков платформ Р1 и Р2).
4. Зафиксируйте все панели В1 и D1 винтами м3х16 с шайбами и гроверами.

12

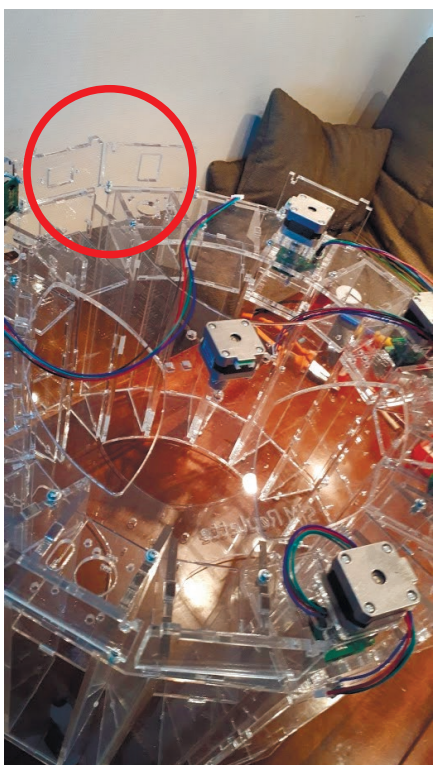

1. Переверните конструкцию.
- 2. Установите нижние панели Е3 и Е4 на выбранные вами для этого места.

13

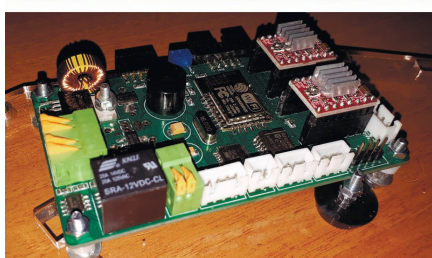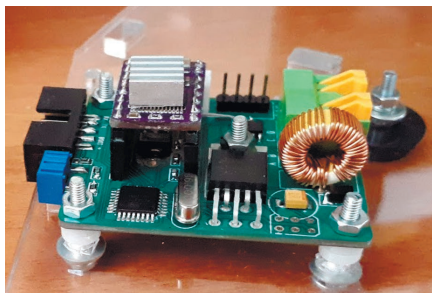

1. Закрепите на платформе Р3 материнскую плату под 0 банком, модули картоприемников под соседними банками с банками картоприемников.
2. Закрепите 2-мя винтами с шайбами и гроверами блок питания.

14




С нижней стороны платформы Р3 установите резиновые ножки, как показано на фото.

15





Подготовьте провода для параллельного соединения коннекторов всех модулей. Соединяются все контакты А, все контакты В, все контакты С, все контакты D.

16

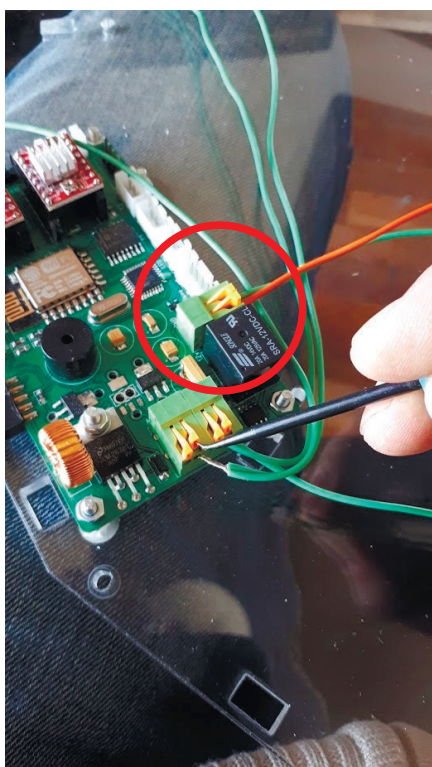



- Проводами разного цвета соедините разъем питания с блоком питания. Будьте предельно внимательны! +12v к +12v, GND к -12v. С противоположной стороны блока питания подключаются сетевые провода 220 вольт от выключателя.

17

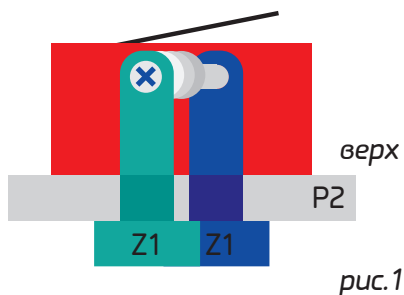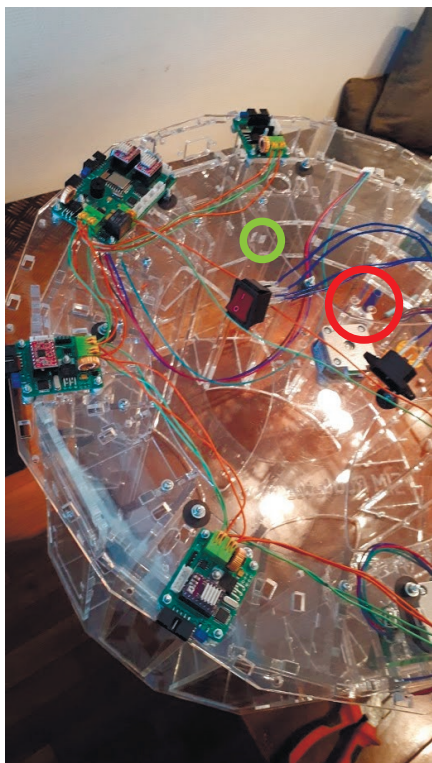


- Установите на платформу P2 концевой выключатель, как показано на рисунке 1.
- Вставьте светодиод в отверстие платформа P2 так, чтобы он смотрел вверх (рис.2).

18

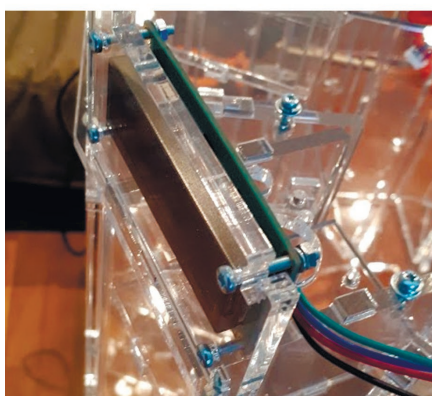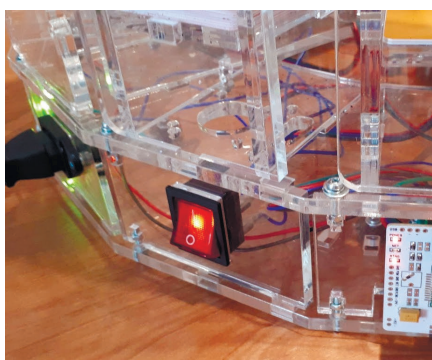

1. Установите по кругу платформы P3 подходящие по месту нижние панели.
2. Соедините разъемами все соответствующие компоненты. Материнская плата с кареткой соединяются разъемами Master/Slave. Остальные разъемы имеют уникальные размеры и ключи, не позволяющие установить коннектор не той стороной. Разъемы без ключа предполагают установку коннектора любой стороной. Разъем Y3 должен остаться свободным.
3. Наденьте на устройство платформу P3 и закрепите винтами м3х16 с шайбами и гроверами.
4. Переверните устройство.

19

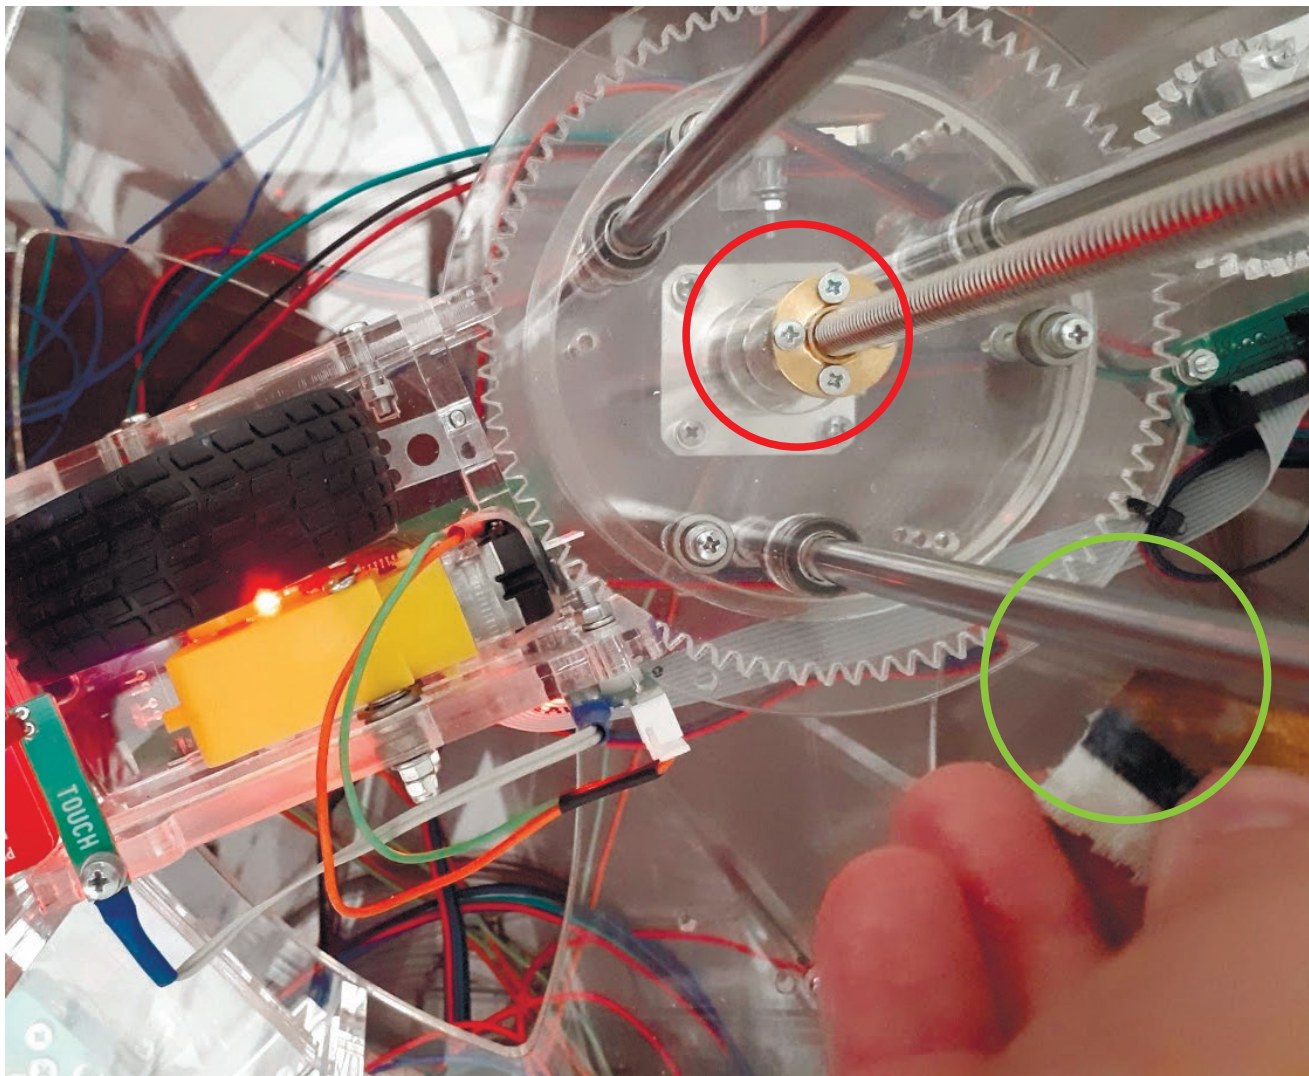

1. Через технологическое окно в платформе Р1 просуньте каретку внутрь устройства.
- 2. Через центральное отверстие платформы Р1 просуньте винтовую ось, пропустите ее через гайку и закрепите в муфте привода оси Y.
3. Вставьте в пазы направляющие.
- 4. Нанесите на направляющие смазывающее средство.

20

Настройка картоприемников

1. Войдите в терминал.
2. Введите команду **link:BRCSST>generate** — модули сгенерируют временное ID, вида NEW* (* — диапазон от 0 до 255).
3. Введите команду **link:BRCSST>id** — модули наперебой будут возвращать свой временный ID. Подавайте команду так долго, пока не получите первый ID.
4. Введите команду **link:{полученный ID}>id** — если ID указан верно, то он же должен прийти в ответ.
5. Вводите команды **link:{полученный ID}>up** и **link:{полученный ID}>down**, чтобы акустически и визуально обнаружить, какой из картоприемников двигает контакты.
6. down — должна опускать контакты, up — поднимать, если происходит наоборот — введите команду **link:{полученный ID}>revers=1**
7. Чтобы присвоить картоприемнику постоянный ID, введите команду **link:{полученный ID}>id=* (* — четырехсимвольное слово, рекомендуется MD01, MD02,...).**
8. Чтобы привязать картоприемник к банку, в котором он установлен, введите команду **modem[{номер соответствующего картоприемника от 1 до 15}]:name=*** (* — присвоенное соответствующему картоприемнику ID, например, MD01).
9. Повторяйте с пункта 3, пока не настроите все картоприемники.

Ваш SIM Roulette готов к работе!

Желаем удачного бизнеса с SIM Roulette!

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы:

info@sim-roulette.com
+7 (901) 553-88-46

Форум: intellectadvert.ru/forum